



1. Laita reunatiiviste räystään ulkoreunaan.



2. Aseta räystäsrakenne seinäelementin päälle. Huomioi 20 mm tuuletusväli seinäelementin ja räystään välillä.




3. Kiinnitä räystääs ulkopuolelta jokaisesta kiinnityskohdasta.



4. Kiinnitä rästääs sisäpuolelta jokaisesta kiinnityskohdasta.



5. Aseta pystykaidetolpat.

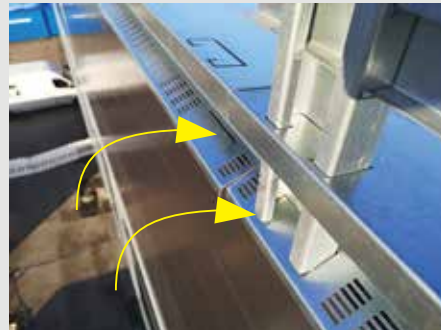

6. Varmistu, että pystykaide asettuu aukon pohjaan asti.



7. Aseta pystykaiteet. Kiinnitä vaakakaiteet toisiinsa jatkopalalla.



8. Tuulettuvissa räystäissä, asenna pystykoolaus esim. k600.

**Huomioi ennen asennusta työturvallisuus
- tarvittaessa käytä valjaita!**

Kiinnitystarvikesuosituks:

Betoniin: betoniruuvi 5 x 50 mm

Pelti-villa-peltielementtiin: kateruuvi 4,8 x 28 mm



9. Asenna koolauksien päälle rakennuslevy.



10. Asenna katon ja seinän liittymään kolmio-
rima. Kermi asennetaan kaiteeseen saakka.